









Калибровка – шаг 1


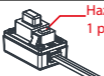


1 ON/OFF  Нажмите и держите кнопку SET





2 Switch ON  Продолжайте удерживать кнопку SET

3  LED  Отпустите кнопку SET, как только красные индикаторы начнут мигать

Калибровка – шаг 2

1  Нажмите 1 раз  LED  

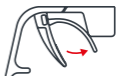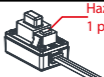2  Нажмите 1 раз  LED  

3  Нажмите 1 раз  LED  

Программирование регулятора оборотов

1



Подключить аккумулятор

Включите регулятор



Войдите в режим программирования Или Сбросьте настройки до заводских

2



LED blinks

Нажмите кнопку SET и держите 1 сек.


2



Нажмите кнопку SET и держите 5 сек.

Выберите параметр, который вы хотите изменить


3



Нажмите кнопку SET 1 раз, чтобы выбрать первый параметр

Зелёный индикатор мигает 1 раз


3



Нажмите кнопку SET 2 раза, чтобы выбрать второй параметр

Зелёный индикатор мигает 2 раза

4



Нажмите кнопку SET и держите 3 сек., чтобы изменить параметр

5



Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать значение параметра

Нажмите 1 раз

Красный индикатор мигает 1 раз

Нажмите 2 раза

Красный индикатор мигает 2 раза

6



Нажмите кнопку SET и держите 3 сек., чтобы сохранить настройку

7

Выключите регулятор, чтобы завершить процедуру



Доступные настройки и настройки по умолчанию

Параметр	Значение			
	1	2	3	4
1. Режим работы	Вперёд/тормоз	Вперёд/тормоз/назад		
2. Отсечка по напряжению	нет отсечки	3.0 В/элемент	3.2 В/элемент	3.4 В/элемент
3. Сила старта	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4
4. Максимальная интенсивность торможения	25%	50%	75%	100%
5. Направление вращения	По часовой	Против часовой		

ЧЁРНЫЙ = ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ